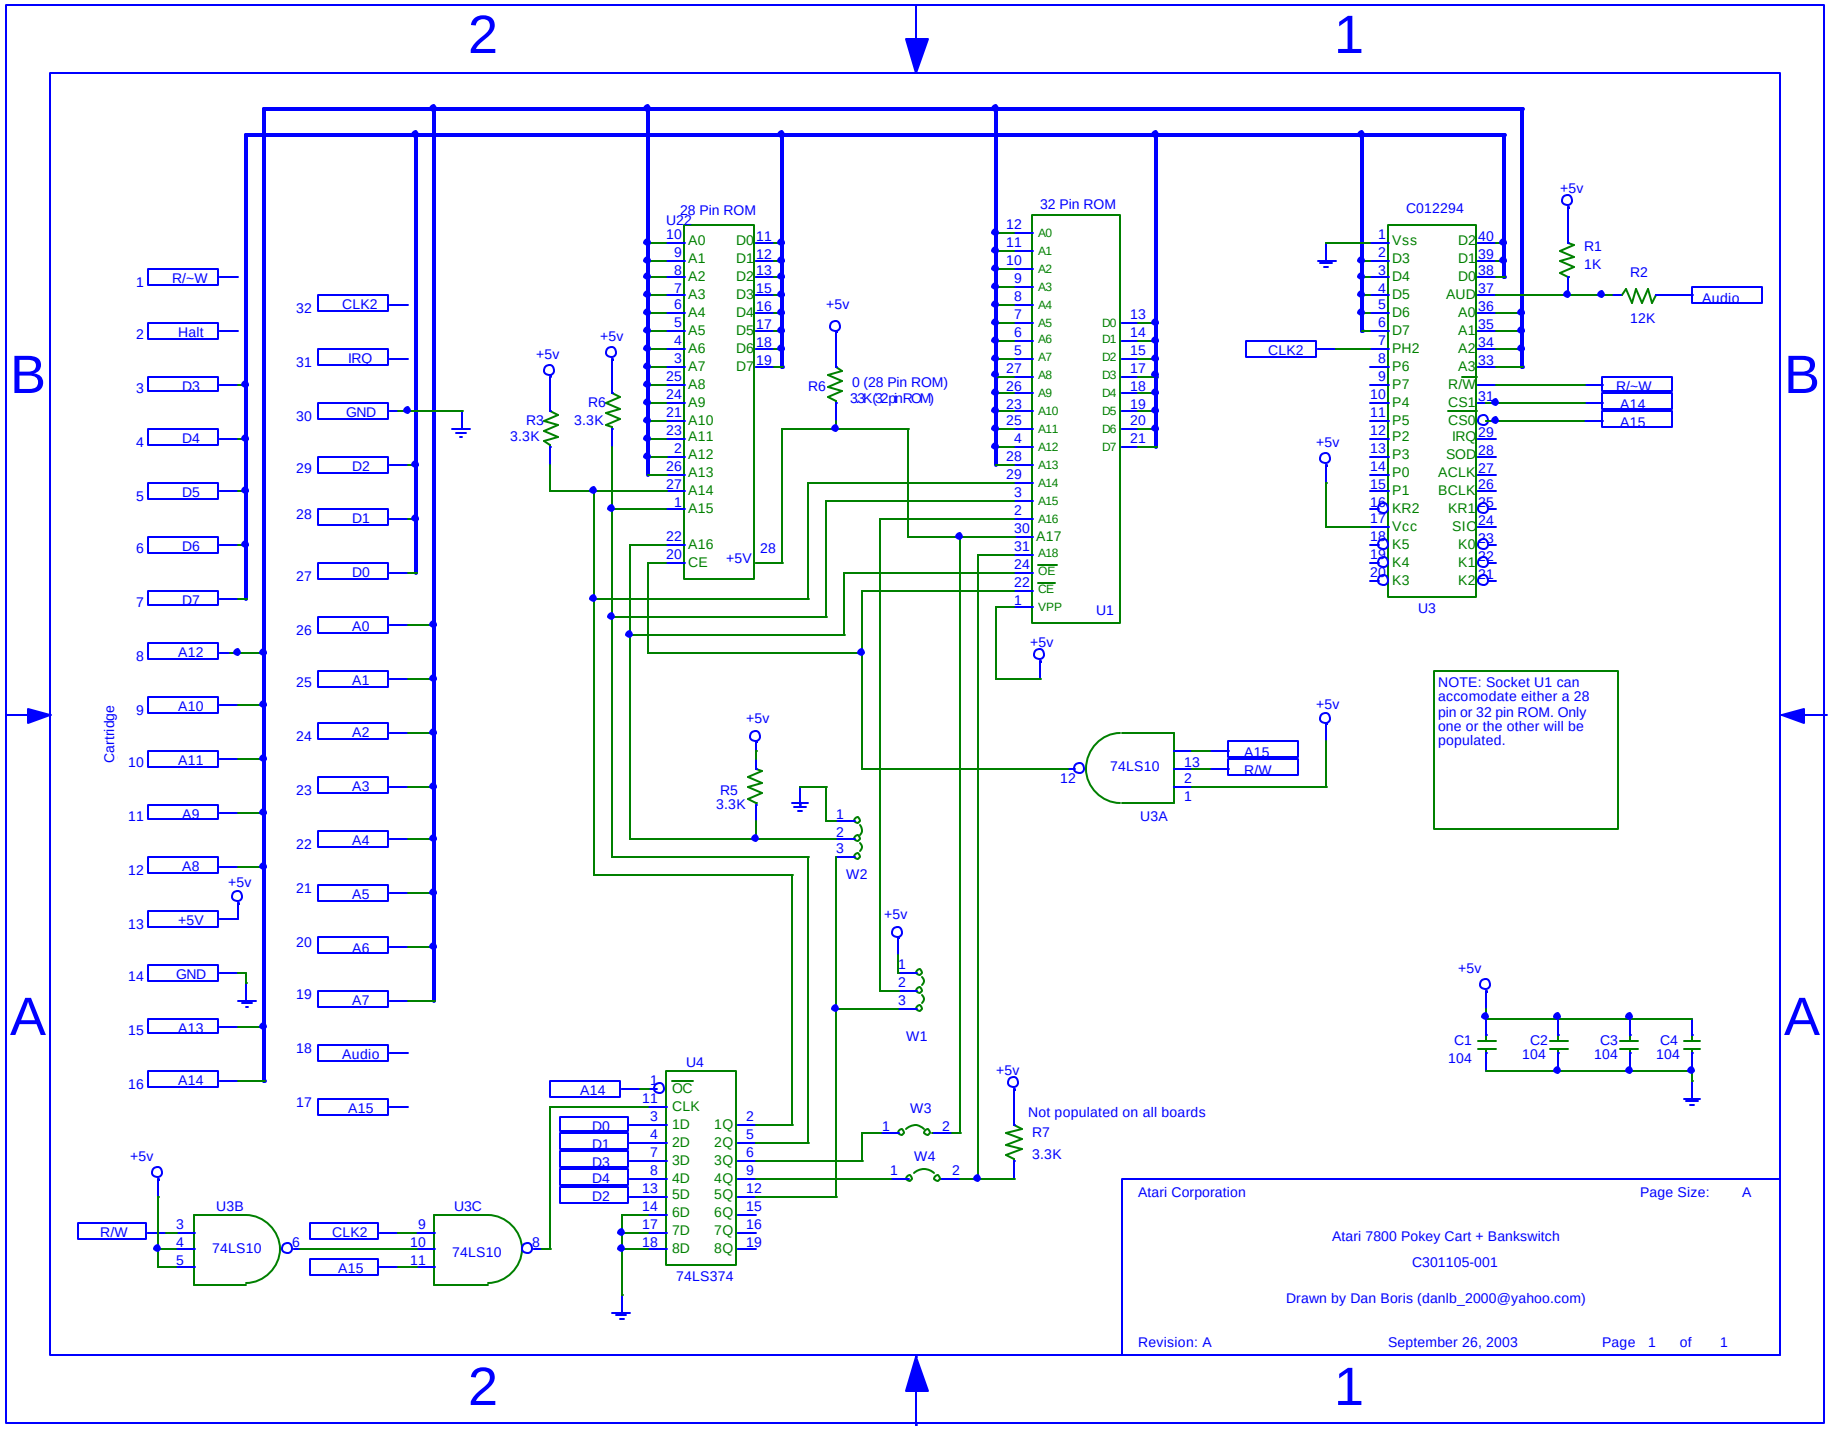
2
1
B
A
Cartridge
R/~W
Halt
D3
D4
D5
D6
D7
A12
A10
A11
A9
A8
+5V
GND
A13
A14
CLK2
IRQ
GND
D2
D1
D0
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Audio
A15
28 Pin ROM
U2
32 Pin ROM
U1
C012294
U3
R3
3.3K
R6
3.3K
R6
0 (28 Pin ROM)
33K(32pinROM)
R1
1K
R2
12K
Audio
R/~W
A14
A15
CLK2
R5
3.3K
W2
W1
W3
W4
R7
3.3K
Not populated on all boards
74LS10
U3A
A15
R/W
U3B
U3C
74LS10
74LS10
U4
74LS374
A14
D0
D1
D3
D4
D2
C1
104
C2
104
C3
104
C4
104
NOTE: Socket U1 can accomodate either a 28 pin or 32 pin ROM. Only one or the other will be populated.
Atari Corporation
Page Size: A
Atari 7800 Pokey Cart + Bankswitch
C301105-001
Drawn by Dan Boris (danlb_2000@yahoo.com)
Revision: A
September 26, 2003
Page 1 of 1